

三菱 FA 機器用

インタフェースコンバータケーブル（専用タイプ）

ユーザーズマニュアル

type

DGT15-R24M ***

DGT15-R24N ***

Diatrend Corp.

Diatrend Corp.®

Man.No.24040305

このたびは、インタフェースコンバータケーブルをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。
本書は「DGT15-R24M***・DGT15-R24N***」共通のユーザーズマニュアルです。

☆弊社製品のカタログをご用意しております。お気軽にご請求ください。

★本製品の仕様、デザイン、マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。★このマニュアルに記載された仕様等は 2024 年 4 月現在のものです★ Diatrend はダイヤトレンド株式会社の登録商標です。★その他の記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。★本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

最新情報については弊社ホームページをご覧ください。
製品情報も提供しております。

お寄せいただく質問の中で多いものを「よくあるご質問 FAQ」として掲載しておりますのでご利用ください。（「TOP」→「お問い合わせ・サポート」）
<https://www.diatrend.com/toiawase3.htm>

■ダイヤトレンドホームページ www.diatrend.com

Diatrend Corp.

ダイヤトレンド株式会社

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1グランフロント大阪タワーB 28F

商品購入に関するお問い合わせ 大阪（06）7777-9339
東京（03）4589-8002

技術に関するお問い合わせ 大阪（06）7777-9444
東京（03）4589-8001

e-mail info@diatrend.com

安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
ご使用の際は必ずお守りください。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

コネクタの金属部分が電源ライン等に触れない

ご使用時のみに限らず移動時にも外部の電源端子等に金属部分が接触しないようにしてください。

コネクタ等のピン間を針金等の金属で接続しない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

分解、改造、直接半田付けしない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

警告

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

コネクタ部のピン間をときどきからぶきする

金属部にゴミやチリがたまると吸湿しやすくなり、ショートして、発火の原因になります。

本体等に水等をかけたり、濡れた手でコネクタ部に触れたりしない

感電のおそれがあります。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

強い衝撃を与えない

本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。

I/F コンバータケーブルの抜き差しはコネクタ部をもって行う

ケーブルのコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし発火の原因となるときがあります。

I/F コンバータケーブルが傷んだら使用をやめる

発火や感電の原因になります。コードが傷んだ場合はお買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。

ケーブルに重い物を載せたり無理に曲げたり引っ張ったりしない

発火の原因になります。

対応機種以外には絶対に接続しない

全て専用設計品ですので対応機種以外に接続されますと内部 IC が焼損し大変危険です。

煙が出たり、変なにおいがするときは電源を抜く

火災の原因になります。お買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。

コネクタは無理に押し込まない

各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと本体やコネクタが傷みます。

通信中や FA 機器の電源 ON 時に I/F コンバータケーブルを抜き差ししない

エラー等が発生し機械の誤動作につながるおそれがあります。

概要

本書は「DGT15-R24M***・DGT15-R24N***」の対応機種、仕様、使用方法を記載したものです。
対応機種をご確認の上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。
また、記載されていない機種につきましては、弊社サポート係までご確認ください。

特長

RS-422 と RS-232C のコンバータです。
三菱表示器 GT27、GT25、GT16、GT15、GT14 の RS-232C ポートと対応 FA 機器の RS-422 ポートを接続する専用ケーブルです。

対応三菱表示器 GOT

対応アプリケーションで設定可能な三菱表示器 GOT シリーズ (D-SUB9P 搭載)
・GT27、GT25、GT16、GT15、GT14
※ GOT 本体の電源供給設定が必要です。
後述の「三菱表示器 GOT 電源供給設定について」をご参照ください。

対応 FA 機器

- **DGT15-R24M*****
対応アプリケーションで設定可能な三菱シーケンサ FX シリーズ (ミニ DIN8P 搭載)
・MELSEC-FXCPU (ミニ DIN8P)
- **DGT15-R24N*****
対応アプリケーションで設定可能な三菱シーケンサ FX シリーズ (D-SUB25P 搭載)
・MELSEC-FXCPU (D-SUB25P)
対応アプリケーションで設定可能な三菱シーケンサ QnA シリーズ
・MELSEC-QnACPU

※上記対応機種以外の動作保証はいたしません。不具合が生じた場合の責任は負いかねます。

パッケージの中身を確認する

以下のものが入っていることを確認してください。
●ケーブル 1 本
万一不足がございましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。


型式について

「DGT15-R24M***」「DGT15-R24N***」の *** はケーブル長です。
下表をご参照ください。


型式	ケーブル長	型式	ケーブル長
DGT15-R24M30	3m	DGT15-R24N30	3m
DGT15-R24M50	5m	DGT15-R24N50	5m
DGT15-R24M100	10m	DGT15-R24N100	10m
DGT15-R24M200	20m	DGT15-R24N200	20m
DGT15-R24M300	30m	DGT15-R24N300	30m

接続方法

■ DGT15-R24M***

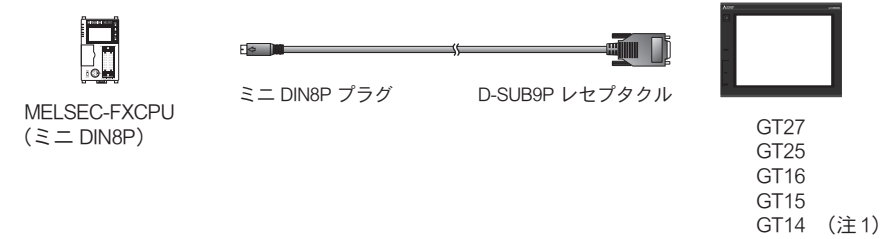

■ DGT15-R24N***

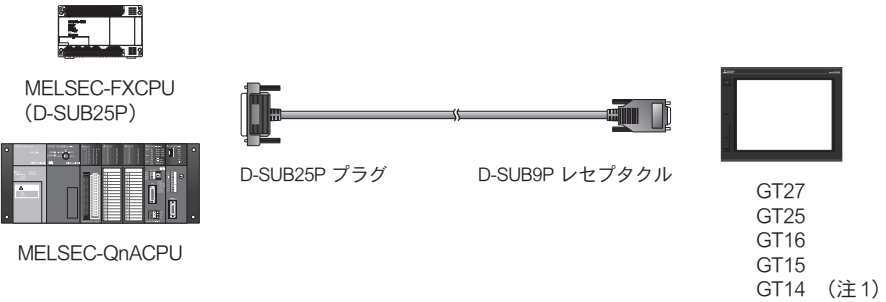

(注 1)
GOT に RS-232C の D-SUB9P ポートが搭載されている機種に限ります。

仕様

項目	仕様		
電源	表示器 GOT より供給 (※ 1)		
電圧	DC5V		
消費電流 (MAX)	60mA		
通信速度	～ 115.2kbps		
ノイズ耐量	ノイズ電圧 1000V.P.P ノイズ幅 1 μ s (ノイズシミュレータによる)		
使用環境	腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと		
使用周囲温度	0 ～ 45℃		
保存周囲温度	-20 ～ 60℃		
使用周囲湿度	10 ～ 80%RH 結露なきこと		
保存周囲湿度	10 ～ 80%RH 結露なきこと		
標準ケーブル長	3、5、10、20、30m		
コネクタ外形寸法 W × D × H (MAX)	D-SUB9P	31.5 × 59 × 15mm	
	ミニ DIN8P	12 × 42.5 × 12mm	
	D-SUB25P	55 × 37 × 16.5mm	
質量	DGT15-R24M30	(3m) 170g	60g/1m
	DGT15-R24N30	(3m) 180g	60g/1m

(※ 1)
GOT 本体の電源供給設定が必要です。
後述の「三菱表示器 GOT 電源供給設定について」をご参照ください。

三菱表示器 GOT 電源供給設定について


本製品への電源供給設定を行います。次のように操作してください。

■ GT27、GT25

1. GOT ユーティリティ画面より「接続機器」を選択します。
2. 「5V 電源供給」をタッチすると、チェックが入ります。
3. 「適応」をタッチすると、5V 電源を供給する設定になります。

■ GT16、GT15、GT14


1. GOT ユーティリティ画面より「接続機器設定」を選択します。
2. 「5V 電源供給」をタッチします。

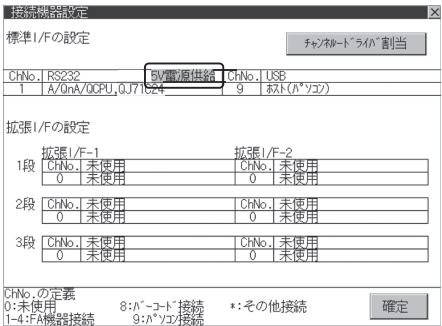

3. 「5V 電源供給をする」を選択し、確定します。



4. 設定が完了しましたら、5V 電源を供給する設定であることを示す「*」が表示されます。

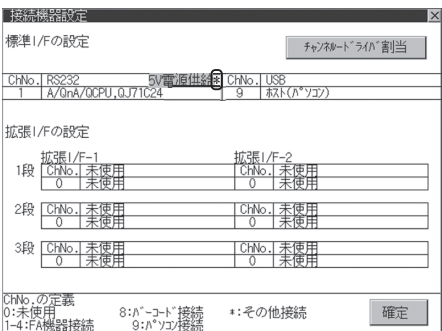

使用について

1. 取り扱い上の注意事項

- ①ケーブルに無理な力をかけないでください。
- ②接続方向を間違わないでください。
- ③コネクタの金属部分を電源等に接触させないでください。
- ④コネクタは樹脂製ですので、落下させたり強い衝撃を与えないようにしてください。
- ⑤コネクタを絶対に分解しないでください。故障の原因となります。
- ⑥絶対に対応機器以外に使用しないでください。本製品は、三菱電機株式会社製シーケンサ / 表示器の周辺機器として設計しております。
- ⑦弊社ホームページ・カタログ及び本書に記載されている三菱電機株式会社製の周辺機器以外とは絶対に混同して使用しないでください。
- ⑧絶対に通信中や周辺機器等の電源を ON した状態でケーブルを抜き差ししないでください。CPU エラー等が発生し、機械の誤動作につながるおそれがあります。
- ⑨市販ケーブルでの延長は行わないでください。

2. 使用環境

インタフェースコンバータケーブルをご使用の際は、次のような環境を避けてお使いください。

- ①周囲温度が 0 ～ 45℃ の範囲を超える場所。
- ②周囲湿度が 10 ～ 80 % RH の範囲を超える場所。
- ③急激な温度変化で結露が生じる場所。
- ④腐食性ガス、可燃性ガスのある場所。
- ⑤塵埃、鉄粉等導電性のある粉末、オイルミスト、塩分、有機溶剤が多い場所。
- ⑥直射日光が当たる場所。
- ⑦強電界、強磁界の発生する場所。
- ⑧本体に直接振動や衝撃が伝わるような場所。

アフターサービスについて

■アフターサービス

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証規定の内容に基づき修理致します。修理の際は、お買い上げ販売店または直接弊社にご依頼ください。

■保証規定

- ①保証期間は弊社から出荷して 12 ヶ月とします。
- ②保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、無償で修理致します。
- ③保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - (1) 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧等による故障及び損傷
- ④次のような場合、有償でも修理できない時があります。
 - (1) 内部基板が焼損して、修理価格が高額になる場合
 - (2) 不当な改造や修理による故障及び損傷
 - (3) このマニュアルに記載されていない機器に使用された場合
 - (4) このマニュアルに記載されていない方法で使用された場合
- ⑤弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。
- ⑥本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しに関しましてはお客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。
本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第 3 の 2 の地域）を除き、輸出許可申請は必要ありません。
本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第 1 の 16 項に該当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許可が必要です。

【安全保障貿易管理関連について】
経済産業省 安全保障貿易管理 (<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>)
財団法人 安全保障貿易情報センター (<https://www.cistec.or.jp/>)