

USB to RS-232C
USB to RS-422
USB to RS-485


UNIVERSAL SERIAL BUS

Converter

ユーザーズマニュアル

パネル取り付けタイプ

防塵防水仕様

DQ-SU2
DFX0-SU4
DGOT-SU2
DINV-SU4

標準仕様

DQ-PU2
DFX0-PU4
DGOT-PU2
DINV-PU4



Diatrend Corp. **Diatrend Corp.®**

Man.No.24040313

このたびは、インタフェースコンバータケーブルをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。
本書は「DQ-SU2・DFX0-SU4・DGOT-SU2・DINV-SU4・DQ-PU2・DFX0-PU4・DGOT-PU2・DINV-PU4」共通のユーザーズマニュアルです。

☆弊社製品のカatalogをご用意しております。お気軽にご請求ください。

★本製品の仕様、デザイン、マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。★このマニュアルに記載された仕様等は 2024 年 4 月現在のものです★Diatrendはダイヤトレンド株式会社の登録商標です。★その他の記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。★本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

最新情報については弊社ホームページをご覧ください。
製品情報、ドライバのダウンロードサービスも提供しております。
お寄せいただく質問の中で多いものを「よくあるご質問 FAQ」として掲載しておりますのご活用ください。（「TOP」→「お問い合わせ・サポート」）
<https://www.diatrend.com/toiawase3.htm>

■ダイヤトレンドホームページ

www.diatrend.com



Diatrend Corp.

ダイヤトレンド株式会社

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 28F
商品購入に関するお問い合わせ 大阪（06）7777-9339
東京（03）4589-8002
技術に関するお問い合わせ 大阪（06）7777-9444
東京（03）4589-8001
e-mail info@diatrend.com

アフターサービスについて

■アフターサービス

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証規定の内容に基づき修理致します。修理の際は、お買い上げ販売店または直接弊社にご依頼ください。

■保証規定

①保証期間は弊社から出荷して 12 ヶ月とします。
②保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、無償で修理致します。
③保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
（1）取り扱い上の誤りによる故障及び損傷
（2）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧等による故障及び損傷
④次のような場合、有償でも修理できない時があります。
（1）内部基板が焼損して、修理価格が高額になる場合
（2）不当な改造や修理による故障及び損傷
（3）このマニュアルに記載されていない機器に使用された場合
（4）このマニュアルに記載されていない方法で使用された場合
⑤弊社はいかなる場合もおお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。
⑥本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しに関しましてはおお客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。
本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第3の2の地域）を除き、輸出許可申請は必要ありません。
本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第1の16項に該当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許可が必要です。
【安全保障貿易管理関連について】
経済産業省 安全保障貿易管理（<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>）
財団法人 安全保障貿易情報センター（<https://www.cistec.or.jp/>）

安全に関するご注意



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険

この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



コネクタの金属部分が電源ライン等に触れない

ご使用時のみに限らず移動時にも外部の電源端子等に金属部分が接触しないようにしてください。



コネクタ等のピン間を針金等の金属で接続しない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。



分解、改造、直接半田付けしない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



コネクタ部のピン間をときどきからぶきする

金属部にゴミやチリがたまると吸湿しやすくなり、ショートして、発火の原因になります。



本体等に水等をかけたり、濡れた手でコネクタ部に触れたりしない

感電のおそれがあります。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強い衝撃を与えない

本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。



I/F コンバータケーブルの抜き差しはコネクタ部をもって行う

ケーブルのコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし発火の原因となるときがあります。



I/F コンバータケーブルが傷んだら使用をやめる

発火や感電の原因になります。コードが傷んだ場合はお買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。



ケーブルに重い物を載せたり無理に曲げたり引っ張ったりしない

発火の原因になります。



対応機種以外には絶対に接続しない

全て専用設計品ですので対応機種以外に接続されますと内部 IC が焼損し大変危険です。



煙が出たり、変なにおいがするときは電源を抜く

火災の原因になります。お買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。



コネクタは無理に押し込まない

各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと本体やコネクタが傷みます。



通信中や FA 機器の電源 ON 時に I/F コンバータケーブルを抜き差ししない

エラー等が発生し機械の誤作動につながるおそれがあります。

概要

●本製品は全て異なるシリアル番号を持っています。そのため、本製品を数本お持ちの方は各ケーブルを初めて接続する際、その都度ドライバのインストールが必要です。

特長

- Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
- USB ポート

対応 FA 機器

- ※上記対応機種以外の動作保証はいたしません。不具合が生じた場合の責任は負いかねます。

GOT2000 には対応していません。

パッケージの中身を確認する


- 万一不足がございましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。

仕様

専用キャップ（防塵防水用）使用時


外形図

【防塵防水仕様】

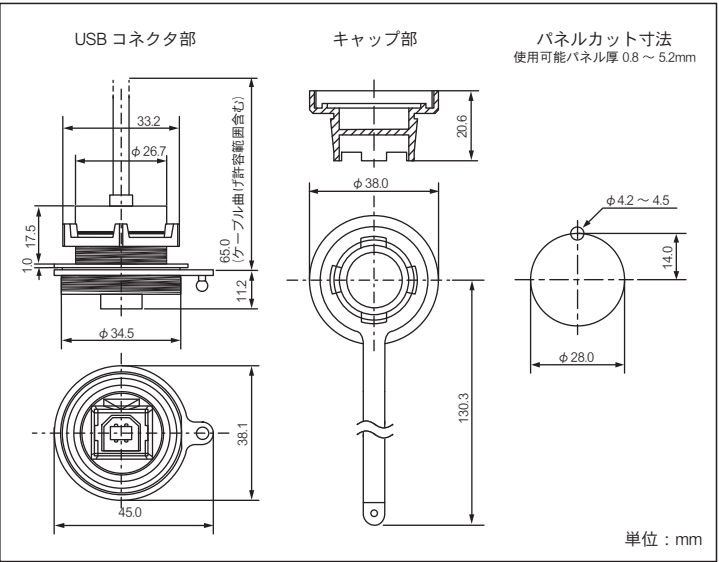


接続方法


■ DQ-SU2 · DQ-PU2




■ DFX0-SU4 · DFX0-PU4



■ DGOT-SU2 · DGOT-PU2




■ DINV-SU4 • DINV-PU4

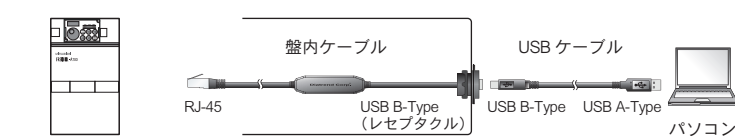

インバータ FREQROL ※

- ※三菱インバータに PU コネクタ (RJ-45) が搭載されている機種に限りです。
 ☆インバータ側のパラメータ設定が必要です
- ・ Pr.121 1 ⇒ 9999
 - ・ Pr.122 0 ⇒ 9999
- * FREQROL-C500、S500、F500J の場合は、パラメータ設定 (335.336) をご確認ください。

【標準仕様】

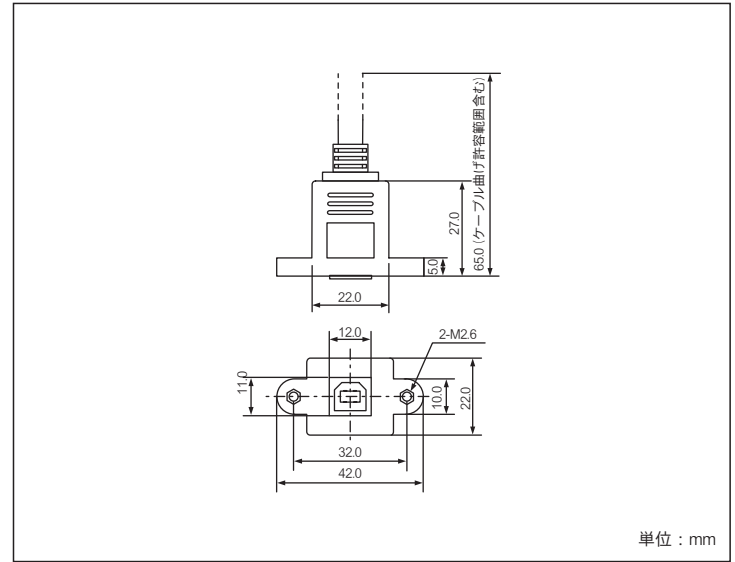

インストールについて

本製品はドライバのインストールが必要です。インストール方法については付属の「USB セットアップマニュアル」をご参照ください。

「DQ-SU2・DFX0-SU4・DGOT-SU2・DINV-SU4・DQ-PU2・DFX0-PU4・DGOT-PU2・DINV-PU4」の8機種は各々「DQ-U2・DFX0-U4・DGOT-U2・DINV-U4」と認識されます。

使用方法

1. インストールが終了しましたら COM ポート番号は自動的に割り付けられます。
2. 自動的に割り付けられた COM ポートの番号を確認します。デバイスマネージャーを起動してください。

【「デバイスマネージャー」の起動】

Windows 10/8.1/8 : 画面左下で右クリックし、表示されたメニューの「デバイスマネージャー」をクリックします。
※キーボードをご使用の場合は、「Windows」キーを押しながら「X」キーを押すとメニューが表示されます。


Windows 7 : 「コンピューター」－「システムのプロパティ」
－「デバイスマネージャー」をクリックします。

Windows Vista : 「コンピュータ」 - 「システムのプロパティ」 - 「デバイスマネージャ」をクリックします。


Windows XP : 「マイコンピュータ」－「システム情報を表示する」をクリックし、「システムのプロパティ」を起動します。「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。

例えば DFX0-SU4 または DFX0-PU4 の場合、デバイスマネージャの「ポート (COM と LPT)」の中に「DTC DFX0-U4 USB Serial Port (COM □)」と表示されます。

例) 下図では「ポート (COM と LPT)」の中に「DTC DFX0-U4 USB Serial Port (COM4)」と表示されていますので COM ポートは 4 番となります。

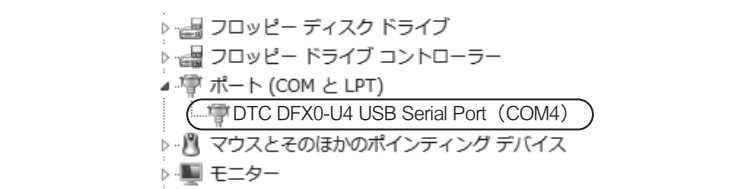

3. ソフトウェアの通信設定で本製品に割り付けられた COM ポートを選択します。
4. 三菱電機製 FA 機器の電源を切ってください。(※ 3)
5. 対応している三菱電機製 FA 機器 (接続方法の項参照) に正しい方向で接続してください。
6. 三菱電機製 FA 機器の電源を入れ、通信してください。(※ 4)

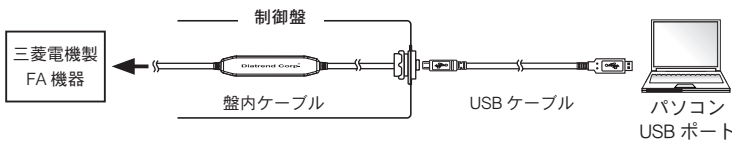

(※3)
本製品はパソコンと接続し直す際に、パソコンを再起動しなくてもいいように「ホットプラグ」「プラグ・アンド・プレイ」の両方に対応していますが、通信する三菱電機製 FA 機器やソフトウェアでは対応していません。

(※ 4)
三菱インバータ FREQROL シリーズと接続する場合、インバータ側のパラメータ設定が必要です。

- ・ Pr.121 1 ⇒ 9999
- ・ Pr.122 0 ⇒ 9999

* FREQROL-C500、S500、F500J の場合は、パラメータ設定 (335,336) をご確認ください。

【注意】
弊社では動作試験を充分に行っていますが、無数の組み合わせが可能な Windows のハードウェア / ソフトウェアの使用環境において、通信に不具合が生じる場合があります。
その際は再起動、ソフトウェアの単独使用、常駐ソフトウェアを停止する等の処置をしてください。
また、GX Developer Ver.6 以降では、タイムチェックやリトライ回数の設定が可能になりましたので、タイムアウトエラーの発生を減少させます。